


Two Piece Chimenea With Grill

EN - User Instructions	67031
NL - Gebruiksaanwijzing	67048
FR - Instructions d'utilisation	67030
DE - Benutzeranleitung	
IT - Istruzioni per l'utente	
ES - Instrucciones para el usuario	

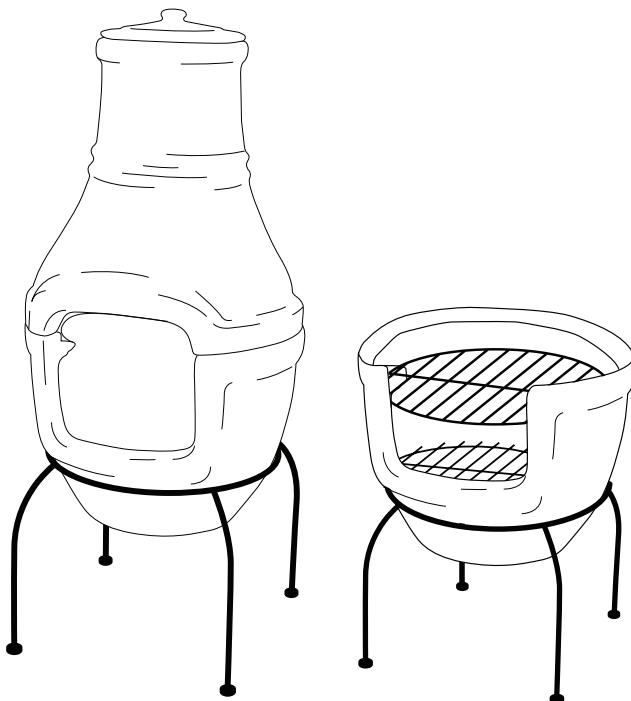

These instructions form part of this appliance. Please be sure to read them before use and keep for future reference.
This product is for domestic use only and should not be used commercially or for contract purposes.

Produced in PRC for La Hacienda Ltd
Hangar 27, Site C, Aston Down Airfield, Nr Stroud, Glos, GL6 8HR, UK
www.lahacienda.co.uk

EU_UK_Clay_Chimenea_Two_Piece_Grill_CLC_IM_1.2



Care and safe use guidelines

SAFETY INFORMATION

WARNINGS:

- Product labels and warnings affixed with adhesive or other permanent means must never be removed; doing so will invalidate the product's regulatory compliance and its warranty.
- To prevent damage or surface cracking, do not drop this appliance.
- Do not overload with fuel (untreated wood or logs); if the fire is too intense this could damage the appliance. Fuel should never protrude from the mouth of the appliance.
- This appliance will become very hot in use, do not move it during operation.
- Do not use this appliance in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes or boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.
- Keep children and pets away.
- Do not use this appliance as a furnace.

FIRE HAZARD:

- This appliance must be installed on a secure level base before use.
- Do not use this appliance on wooden decking or any other flammable surfaces such as dry grass, wood chips, leaves or decorative bark, etc.
- Do not use this appliance on artificial grass or other surfaces that are not heat resistant.
- Hot embers may be emitted whilst in use.
- Ensure that this appliance is positioned at least 2 meters away from any flammable materials and has a minimum clearance of 2 metres from overhead and adjacent surroundings.
- Never leave a hot or burning fire unattended.

CARE & USE

- This appliance must be cured before use: see instructions below.
- Before use, place a minimum layer of 5cm of normal (building) sand in the base. This will help protect the appliance from excessive heat and cracking. Fuel must not be burnt directly on the appliance base.
- The clay surface will age and discolour naturally; this is to be expected and will not affect use.
- The appliance has been pre-treated with sealant but regular retreating throughout the season with Chimseal is recommended, to extend the life and to protect the appliance from weathering.
- In the eventuality of temperatures reaching 0° Centigrade or lower, this appliance must be stored in an enclosed environment such as a shed or garage, etc. Failure to follow this instruction will result in damage to the appliance.
- When lifting or moving this appliance, never drag it; seek assistance as necessary.
- As this appliance has components made from steel and/or cast iron, the surface will age and develop surface rust over time once it is exposed to natural weather elements. This is to be expected and does not constitute an appliance fault.
- Never fuel the fire to an extent that flames reach the flue of this appliance.
- This appliance must never be used with the lid fitted (if supplied).
- For safety reasons, it is recommended to inspect this appliance before each use for signs of fatigue and damage. Be sure to replace any appliance that has reached the end of its natural life.
- If this appliance is left outside temporarily a suitable cover must be used, once it has cooled completely.
- For long-term storage this appliance must be stored in an environment that is free from frost, rain and excessive moisture.
- This appliance could mark or stain a patio; to protect against this place onto a separate patio slab or brick base.
- The cooking grill should be cleaned with a solution of washing up liquid in warm water. It is not suitable for cleaning in a dishwasher.

SOLID FUEL TYPES & LEVELS

- For outdoor heating, the following fuel types may be used with this appliance: untreated wood, logs and Easylogs.
- For cooking food, it is essential to use lumpwood charcoal.
- Do not burn coal in this appliance.
- Do not overload with fuel: it is recommended to fill only to the start level of the chimenea mouth.
- The recommended quantity of fuel must never exceed 5cm above the start level of the chimenea mouth.

CURING THE APPLIANCE

- To start a fire, place a small quantity of kindling wood and rolled newspaper in the base of the unit on top of the sand. Light the paper and allow a flame to build up. Once sufficiently alight add a small log and allow to burn slowly. Allow the log to burn out and the Chimenea to cool. Repeat this procedure at least twice more. This seals any pores with soot and cures the Chimenea. You can then build larger fires using a couple of logs. This is sufficient and produces enough heat.

LIGHTING, REFUELLED & EXTINGUISHING

- WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Use only firelighters complying to EN 1860-3.
- Prepare a stack of loosely crumpled newspaper or eco firelighters (or compatible, tested to EN 1860-3) into the fuel-burning area.
- Pile finely split, dry, firewood on top of the paper.
- Add half of the fuel leaving access to light the paper.
- Light the paper or firelighters using long safety matches or a long-reach lighter. Once the fire is established add the remaining fuel.
- Always use heat resistant gloves, tested to EN 407, when adding fuel, or when using any safety tool (where supplied).
- Do not drop or throw fuel into the appliance as this can cause cracks/fractures to the appliance.
- To extinguish the fire after use: stop adding fuel and allow the fire to die; alternatively douse it with sand. Do not use water as this may damage the appliance, and will also create excess ash particles.

FOOD COOKING

- CAUTION:** eating raw or under-cooked meat can cause food poisoning
- It is recommended that this appliance is heated up and the fuel kept red hot for 30 minutes before cooking for the first time.
- Do not cook before the fuel has a coating of ash
- Always wash your hands before and after handling uncooked meat and before eating.
- Keep raw meat away from cooked meat and other foods.
- Do not use the same utensils to handle cooked and uncooked foods.
- Ensure all meat is cooked thoroughly before eating.

Richtlijnen voor verzorging & veilig gebruik

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING:

- Overlaad niet met brandstof (onbehandeld hout of houtblokken); als het vuur te intens is, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken. Brandstof mag nooit uit de opening van het apparaat steken.
- Dit apparaat moet vóór gebruik worden uitgehard: zie onderstaande instructies
- Dit apparaat wordt erg heet. Verplaats het niet tijdens gebruik.
- Gebruik altijd hittebestendige handschoenen bij het bijvullen van brandstof of bij het gebruik van veiligheidsgereedschap (indien meegeleverd).
- Gebruik dit apparaat niet in een besloten en/of bewoonbare ruimte, bijv. huizen, tenten, caravans, campers of boten. Gevaar voor overlijden door koolstofmonoxidevergiftiging.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Gebruik dit apparaat niet als oven.

BRANDGEVAAR:

- Dit apparaat moet vóór gebruik op een veilige, vlakke ondergrond worden geïnstalleerd.
- Gebruik dit apparaat niet op houten vlonders of andere brandbare oppervlakken zoals droog gras, houtsnippers, bladeren, decoratieve schors, enz.
- Gebruik dit apparaat niet op kunstgras of andere oppervlakken die niet hittebestendig zijn.
- Tijdens gebruik kunnen hete sintels vrijkomen.
- Zorg ervoor dat dit apparaat ten minste 2 meter verwijderd is van brandbare materialen en minstens 2 meter verwijderd van een bovenstructuur en de aangrenzende omgeving.

VERZORGING & GEBRUIK

- Dit apparaat moet vóór gebruik worden uitgehard: zie onderstaande instructies.
- Leg vóór gebruik een laag van 5 cm normaal (bouw) zand op de basis. Dit helpt het apparaat te beschermen tegen overmatige hitte en barsten. Brandstof mag niet rechtstreeks op de basis van het apparaat worden verbrand.
- Het klei-oppervlak zal van nature verouderen en verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op het gebruik.
- Het apparaat is voorbehandeld met kit, maar regelmatig terug behandelen met Chimseal is aanbevolen om de levensduur te verlengen en het apparaat te beschermen tegen verwatering.
- In het geval dat de temperatuur 0 °C lager is, moet dit apparaat worden opgeslagen in een gesloten omgeving zoals een schuur of garage, enz. Het niet opvolgen van deze instructie zal leiden tot schade aan het apparaat.
- Sleep dit apparaat nooit wanneer u het optilt of verplaatst; zoek indien nodig hulp.
- Aangezien dit apparaat onderdelen van staal en/of gietijzer heeft, zal het oppervlak na verloop van tijd verouderen en roest ontwikkelen zodra het wordt blootgesteld aan weersinvloeden. Dit is normaal en is geen defect in het apparaat.
- Maak nooit een vuur waarbij de vlammen het rookkanaal van het apparaat bereiken.
- Dit apparaat mag nooit worden gebruikt met het deksel erop (indien meegeleverd).
- Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen dit apparaat vóór elk gebruik te inspecteren op tekenen van moeheid en schade. Zorg ervoor dat u elk apparaat vervangt dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
- Als dit apparaat in de open lucht wordt gelaten, moet een geschikte afdekking worden gebruikt nadat het volledig is afgekoeld.
- Dit apparaat kan markeringen of vlekken op een terras veroorzaken. Plaats om dit te vermijden het apparaat op een aparte plaat van het terras of op een stenen sokkel.
- De grill moet worden schoongemaakt met een oplossing van afwasmiddel in warm water. De grill mag niet in de vaatwasser.

SOORTEN VASTE BRANDSTOF EN NIVEAUS

- Voor buitenverwarming kunnen de volgende soorten brandstof met dit apparaat worden gebruikt: onbehandeld hout, houtblokken en houtbriketten.
- Voor het bakken van voedsel is het essentieel om houtskool te gebruiken.
- Verbrand geen kolen in dit apparaat.
- Overlaad niet met brandstof: het wordt aanbevolen om alleen te vullen tot aan het begin van de Chimenea-mondbuis.
- De aanbevolen hoeveelheid brandstof mag nooit meer zijn dan 5 cm boven het begin van de Chimenea-mondbuis.

HET APPARAAT UITHARDEN

- Om een vuur te maken, plaatst u een kleine hoeveelheid aanmaakhout en een opgerolde krant op het zand in de basis van het apparaat. Steek het papier aan en laat een vlam ontstaan. Zodra er voldoende vlam is, voegt u een kleine houtblok toe en laat langzaam branden. Laat het houtblok uitbranden en de Chimenea afkoelen. Herhaal deze procedure nog minstens twee keer. Dit dicht eventuele poriën af met roet enhardt de Chimenea uit. U kunt dan met enkele houtblokken een groter vuur maken. Dit is voldoende en geeft genoeg warmte.

AANSTEKEN, BRANDSTOF TOEVOEGEN & HET VUUR DOVEN

- WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus of benzine voor het aansteken of opnieuw aansteken! Gebruik alleen aanmaakblokjes die voldoen aan EN 1860-3.
- Maak een stapel met verfrommeld krantenpapier en leg deze in het deel om een vuur te maken.
- Leg een stafel fijf gekleefd, droog brandhout op het papier.
- Voeg de heft van de brandstof toe op een manier dat het papier nog kan worden aangestoken.
- Gebruik lange veiligheidslucifers of een lange aansteker om het papier aan te steken.
- Zodra het vuur op gang is gekomen, voegt u de rest van de brandstof toe.
- Gebruik altijd hittebestendige handschoenen bij het bijvullen van brandstof.
- Laat geen brandstof in het apparaat vallen of gooii er geen brandstof in. Dit kan scheuren/barsten in het apparaat veroorzaken.
- Om het vuur na gebruik te doven: stop met het toevoegen van brandstof en laat het vuur uitgaan of doof het vuur met zand. Gebruik geen water. Dit kan het apparaat beschadigen en doet ook overvollige asdeeltjes ontstaan.

VOEDSEL BEREIDEN

- WAARSCHUWING: het eten van rauw of onvoldoende gebakken vlees kan voedselvergiftiging veroorzaken.
- Het wordt aanbevolen dit apparaat op te warmen en de brandstof gedurende 30 minuten roodgloeiend te houden voordat u begint met het bereiden van voedsel.
- Begin niet met bakken voordat de brandstof een laag als heeft gegreerd.
- Was altijd uw handen vóór en na het hanteren van rauw vlees en vóór het eten.
- Houd rauw vlees uit de buurt van gebakken vlees en andere voedingsmiddelen.
- Gebruik niet hetzelfde keukengerei voor het hanteren van gebakken en rauw voedsel.
- Zorg ervoor dat al het vlees goed gaar is voordat u het eet.

Consignes pour une utilisation et un entretien en toute sécurité de l'appareil

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

- Ne surchargez pas l'appareil en combustible (bois non traité ou bûche) ; si le feu est trop intense, cela pourrait l'endommager. Aucun combustible ne doit jamais dépasser de la bouche de l'appareil.
- Cet appareil doit être traité avant utilisation : voir les consignes plus bas.
- Ne déplacez pas cet appareil en cours de fonctionnement, car il devient très chaud.
- Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur quand vous ajoutez du combustible ou que vous utilisez des outils de sécurité (lorsqu'ils sont fournis).
- N'utilisez pas cet appareil dans un espace confiné et/ou habitable, comme une maison, une tente, une caravane, un camping-car ou un bateau. Risque d'empoisonnement mortel au dioxyde de carbone.
- Tenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart.
- N'utilisez pas cet appareil comme un four.

RISQUE D'INCENDIE:

- Cet appareil doit être installé sur une surface plane et sûre avant utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil sur une terrasse en bois ou toute autre surface inflammable, comme de l'herbe sèche, des copeaux de bois, des feuilles ou des écorces décoratives.
- N'utilisez pas cet appareil sur de l'herbe artificielle ou d'autres surfaces qui ne sont pas résistantes à la chaleur.
- Des braises chaudes peuvent être projetées en cours d'utilisation.
- Veillez à ce que cet appareil soit positionné à au moins 2 mètres de tout matériau inflammable et à laisser un espace minimum de 2 mètres au-dessus et autour de l'appareil.

ENTRETIEN ET UTILISATION

- Cet appareil doit être traité avant utilisation : voir les consignes plus bas.
- Avant utilisation, placez une couche de 5cm minimum de sable (de construction) dans la base. Cette couche permettra de protéger l'appareil contre la chaleur excessive ou les fissures. Les combustibles ne doivent pas être brûlés directement sur la base de l'appareil.
- La surface en argile va naturellement se ternir avec le temps. Ce phénomène est prévisible et n'affectera pas l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil a été préalablement traité avec un enduit, mais un retraitement régulier tout au long de la saison avec Chimseal est recommandé, pour prolonger sa durée de vie et le protéger des conditions météorologiques.
- En cas de températures tombant à 0° ou plus bas, cet appareil doit être rangé dans un environnement fermé comme une remise ou un garage. Faute de quoi, l'appareil pourrait être endommagé.
- Ne traînez jamais l'appareil lorsque vous voulez le soulever ou le déplacer. Demandez de l'aide à quelqu'un si nécessaire.
- Comme cet appareil contient des composants à base d'acier et/ou de fonte, sa surface va vieillir et de la rouille va s'y former avec le temps, une fois qu'elle sera exposée aux éléments naturels. Ce phénomène est prévisible et ne constitue pas une défaillance de l'appareil.
- N'alimentez jamais le feu au point que les flammes atteignent le conduit de cet appareil.
- Cet appareil ne doit jamais être utilisé avec son couvercle posé (si fourni).
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de procéder à une inspection de cet appareil avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y ait pas de signe d'usure ou de dégradation. Veillez à remplacer tout appareil étant arrivé à la fin de son cycle de vie naturel.
- Si cet appareil est laissé en extérieur, une couverture adéquate doit être utilisée pour le protéger, une fois qu'il a complètement refroidi.
- Cet appareil peut provoquer des tâches dans un patio. Pour éviter cela, placez-le sur une dalle ou un support en brique séparé.
- La grille de cuisson doit être lavée avec une solution de nettoyage liquide mélangée à de l'eau chaude. Un nettoyage au lave-vaisselle n'est pas adapté.

TYPES ET QUANTITÉS DE COMBUSTIBLES SOLIDES

- Pour un chauffage en extérieur, les types de combustibles suivants peuvent être utilisés avec cet appareil : bois non traité, bûches et bûchettes Easylog.
- Pour cuire, il est essentiel d'utiliser du charbon de bois.
- Ne brûlez pas de charbon dans cet appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil de combustible : il est recommandé de le remplir uniquement jusqu'au niveau de départ de la bouche de la cheminée.
- La quantité recommandée de combustible ne doit jamais dépasser les 5cm au-dessus du niveau de départ de la bouche de la cheminée.

TRAITEMENT DE L'APPAREIL

- Pour commencer un feu, placez une petite quantité de bois d'allumage et de journal enroulé dans la base de l'unité, au-dessus du sable. Enflammez le papier et laissez croître la flamme. Une fois que le feu est suffisamment important, ajoutez une petite bûche et laissez-la brûler lentement. Laissez la bûche se consumer et la cheminée refroidir. Répétez cette procédure au moins deux fois. Cela permet de boucher les pores avec de la suie et de traiter la cheminée. Vous pouvez ensuite faire un plus grand feu à l'aide de quelques bûches. C'est suffisant pour produire une quantité de chaleur satisfaisante.

ALLUMER, ALIMENTER ET ÉTEINDRE

- ATTENTION ! N'utilisez pas de l'alcool ou de l'essence pour allumer ou raviver un feu. Utilisez uniquement des dispositifs anti-incendie conformes à la norme EN 1860-3.
- Préparez un tas de papier journal froissé et placez-le dans le compartiment à feu.
- Empilez du bois de chauffage sec et finement coupé au-dessus du papier.
- Ajoutez la moitié du combustible, en laissant un accès pour enflammer le papier.
- Pour enflammer le papier, utilisez une longue allumette de sûreté ou un briquet longue tige.
- Une fois que le feu est stable, ajoutez le combustible restant.
- Utilisez systématiquement des gants résistants à la chaleur lorsque vous ajoutez du combustible.
- Ne jetez pas de combustible dans l'appareil au risque de le fissurer.
- Pour éteindre le feu après utilisation : n'ajoutez plus de combustible et laissez mourir le feu, ou alors, étouffez-le avec du sable. N'utilisez pas de l'eau. Vous risqueriez d'endommager l'appareil et de créer un excès de particules de cendre.

CUISSON DES ALIMENTS

- ATTENTION : consommer de la viande crue ou insuffisamment cuite peut entraîner un empoisonnement alimentaire.
- Il est recommandé de chauffer l'appareil et de maintenir le combustible rouge ardent pendant 30 minutes avant de cuire des aliments pour la première fois.
- Ne cuisez pas les aliments tant que le combustible n'est pas recouvert d'une couche de cendre.
- Lavez-vous systématiquement les mains avant et après avoir manipulé de la viande crue et avant de manger.
- Conservez la viande crue à l'écart de la viande cuite et des autres aliments.
- N'utilisez pas les mêmes ustensiles pour manipuler les viandes cuites et crues.
- Assurez-vous que toute la viande est bien cuite avant de la manger.

Hinweise zur pflege und sicheren verwendung

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG:

- Die Vorrichtung nicht mit Brennstoff (unbehandeltem Holz oder Holzscheiten) überladen; durch ein zu starkes Feuer kann die Vorrichtung beschädigt werden. Der Brennstoff darf niemals aus der Öffnung der Vorrichtung herausragen.
- Die Vorrichtung muss vor dem Gebrauch ausgehärtet werden: siehe nachstehende Anweisungen.
- Diese Vorrichtung wird sehr heiß und darf während des Gebrauchs nicht bewegt werden.
- Beim Nachfüllen von Brennstoff oder bei der Verwendung eines Sicherheitswerkzeugs (falls mitgeliefert) stets hitzebeständige Handschuhe tragen.
- Die Vorrichtung nicht in einem engen und/oder bewohnbaren Raum, z.B. in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten verwenden, da die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung mit Todesfolge besteht.
- Kinder und Haustiere müssen von der Vorrichtung ferngehalten werden.
- Diese Vorrichtung darf nicht als Brennofen verwendet werden.

BRANDGEFAHR:

- Diese Vorrichtung muss vor der Verwendung auf einer ebenen, sicheren Grundlage aufgestellt werden.
- Diese Vorrichtung darf nicht auf Holzböden oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Holzspänen, Blättern oder dekorativer Rinde usw. verwendet werden.
- Diese Vorrichtung darf nicht auf Kunstrasen oder anderen nicht hitzebeständigen Oberflächen verwendet werden.
- Während des Gebrauchs kann heiße Glut austreten.
- Diese Vorrichtung muss mindestens 2 Meter von entflammabaren Materialien entfernt aufgestellt werden und einen Mindestabstand von 2 Metern im Oberbereich und der angrenzenden Umgebung haben.

PFLEGE UND VERWENDUNG

- Diese Vorrichtung muss vor dem Gebrauch ausgehärtet werden: siehe nachstehende Anweisungen.
- Vor dem Gebrauch mindestens 5 cm normalen Bausand auf dem Boden verteilen. Dies hilft dabei, die Vorrichtung vor übermäßiger Hitze und Rissbildung zu schützen. Der Brennstoff darf nicht direkt auf dem Boden der Vorrichtung verbrannt werden.
- Die Tonoberfläche altert und verfärbt sich auf natürliche Weise; dies ist zu erwarten und beeinträchtigt den Gebrauch nicht.
- Die Vorrichtung wurde mit Dichtmittel vorbehandelt. Es wird jedoch empfohlen, die Vorrichtung während der gesamten Saison regelmäßig mit Chirnseal zu behandeln, um ihre Lebensdauer zu verlängern und sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Für den Fall, dass die Temperatur 0° Celsius oder weniger erreicht, muss diese Vorrichtung in einer geschlossenen Umgebung wie einem Schuppen oder einer Garage usw. gelagert werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu Schäden am der Vorrichtung.
- Die Vorrichtung beim Heben oder Bewegen niemals ziehen oder schleifen; gegebenenfalls Hilfe in Anspruch nehmen.
- Da diese Vorrichtung Bauteile aus Stahl und/oder Gusseisen hat, altert die Oberfläche und entwickelt mit der Zeit Oberflächenrost, wenn sie natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt wird. Dies ist zu erwarten und stellt keinen Fehler dar.
- Das Feuer nie so stark entfachen, dass die Flammen den Rauchabzug erreichen.
- Diese Vorrichtung darf niemals mit angebrachtem Deckel (falls mitgeliefert) benutzt werden.
- Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Vorrichtung vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Materialermüdung und Beschädigung zu überprüfen. Wenn die Vorrichtung das Ende ihrer natürlichen Lebensdauer erreicht hat, muss sie ersetzt werden.
- Wenn diese Vorrichtung im Freien gelassen wird, muss eine geeignete Abdeckung verwendet werden, nachdem es vollständig abgekühlt ist.
- Diese Vorrichtung kann Spuren oder Flecken auf der Terrasse hinterlassen. Zum Schutz des Bodens sollte die Vorrichtung auf eine separate Terrassenplatte oder einen Ziegelsteinsockel gestellt werden.
- Der Kochgrill sollte mit einer Lösung aus Spülmittel und warmem Wasser gereinigt werden. Er ist nicht für die Reinigung in der Geschirrspülmaschine geeignet.

FESTBRENNSTOFFARTEN UND -MENGEN

- Zum Heizen im Freien können mit dieser Vorrichtung die folgenden Brennstoffarten verwendet werden: unbehandeltes Holz, Holzscheite und Easylogs.
- Zum Kochen von Lebensmitteln ist die Verwendung von Grill-Holzkohle erforderlich.
- In dieser Vorrichtung darf keine Kohle verbrannt werden.
- Nicht mit Brennstoff überladen: Es wird empfohlen, die Vorrichtung nur bis zum Anfang der Mündung zu befüllen.
- Der Brennstoff darf niemals mehr als 5 cm über dem Anfang der Mündung stehen.

AUSHÄRTER DER VORRICHTUNG

- Zum Feuermachen eine geringe Menge Anzündholz und gerolltes Zeitungspapier auf den Sand auf dem Boden der Vorrichtung legen. Das Papier anzünden und warten, bis eine Flamme entstanden ist. Sobald das Feuer ausreichend brennt, ein kleines Holzscheit hinzufügen und langsam ausbreißen lassen. Die Vorrichtung abkühlen lassen. Diesen Vorgang mindestens zweimal wiederholen. Dadurch werden die Poren mit Ruß verschlossen und die Vorrichtung wird ausgehärtet. Danach können mit zwei Holzscheiten größere Feuer gemacht werden. Diese Menge ist ausreichend und erzeugt genug Wärme.

ANZÜNDET, BRENNSTOFF HINZUFÜGEN, LÖSCHEN

- **WARNUNG!** Niemals Spiritus oder Benzin zum Anzünden oder zum erneuten Anzünden verwenden. Nur Feueranzünder verwenden, der der EN 1860-3 entspricht.
- Einen Stapel locker zerknüllter Zeitungen vorbereiten und in die Brennkammer legen.
- Fein gespaltenes, trockenes Brennholz auf das Papier legen.
- Die Hälfte des Brennstoffs hinzufügen und genug Platz lassen, um das Papier anzuzünden.
- Zum Anzünden des Papiers lange Sicherheitsstreichhölzer oder ein Feuerzeug mit großer Reichweite verwenden.
- Sobald das Feuer entstanden ist, den restlichen Brennstoff hinzufügen.
- Beim Hinzufügen von Brennstoff immer hitzebeständige Handschuhe tragen.
- Den Brennstoff nicht in die Vorrichtung fallenglassen oder werfen, da dies zu Schäden führen kann.
- Um das Feuer nach dem Gebrauch zu löschen: keinen Brennstoff mehr hinzufügen und das Feuer abklingen lassen; das Feuer kann auch mit Sand gelöscht werden. Kein Wasser verwenden, da dies die Vorrichtung beschädigen und überschüssige Aschepartikel erzeugen kann.

ZUBEREITUNG VON LEBENSMITTELN

- **VORSICHT:** Der Verzehr von rohem oder nicht ausreichend gegartem Fleisch kann zu einer Lebensmittelvergiftung führen.
- Vor dem Kochen sollte die Vorrichtung aufgeheizt werden und der Brennstoff 30 Minuten lang rot glühen, bevor zum ersten Mal gekocht wird.
- Der Brennstoff muss eine Ascheschicht entwickelt haben, bevor mit dem Kochen begonnen werden kann.
- Vor und nach dem Umgang mit rohem Fleisch und vor dem Essen immer die Hände waschen.
- Rohes Fleisch von gekochtem Fleisch und anderen Lebensmitteln fernhalten.
- Für die Handhabung von gekochten und ungekochten Lebensmitteln nicht die gleichen Utensilien verwenden.
- Fleisch muss vor dem Verzehr gründlich gekocht werden.

Linee guida manutenzione e uso in sicurezza

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA:

- Non sovraccaricare di combustibile (legno o tronchetti non trattati): un'eccessiva intensità del calore potrebbe danneggiare l'apparecchio. Il combustibile non dovrebbe mai sporgere oltre la bocca dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere preparato prima dell'uso: vedi istruzioni sotto.
- L'apparecchio si surriscalda durante l'uso, non spostarlo mentre è acceso.
- Indossare sempre dei guanti resistenti al calore quando si aggiunge combustibile o quando si utilizzano gli utensili di sicurezza (ove forniti).
- Non utilizzare questo apparecchio in spazi angusti e/o locali abitabili quali case, tende, roulotte, camper o imbarcazioni. Pericolo di morte per avvelenamento da monossido di carbonio.
- Tenere lontani i bambini e gli animali domestici.
- Non utilizzare l'apparecchio come caldaia.

PERICOLO DI INCENDIO:

- L'apparecchio deve essere installato su una base stabile e in piano prima dell'uso.
- Non utilizzare l'apparecchio su impalcature di legno o altre superfici infiammabili come erba secca, cippato, foglie o corteccie decorative, ecc.
- Non utilizzare l'apparecchio su erba artificiale o su altre superfici non resistenti al calore.
- Possibilità di emissione di braci incandescenti durante l'uso.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato a una distanza di almeno 2 metri dai materiali infiammabili e che abbia uno spazio libero minimo di 2 metri dal soffitto e dagli oggetti circostanti.

MANUTENZIONE E USO

- L'apparecchio deve essere preparato prima dell'uso: vedi istruzioni sotto.
- Prima dell'uso posizionare uno strato minimo di 5 cm di normale sabbia (da costruzioni) nella base per proteggere l'apparecchio da calore eccessivo e da incrinature. Il combustibile non deve essere bruciato direttamente sulla base dell'apparecchio.
- La superficie in argilla si scolorisce naturalmente con l'invecchiamento: è un fenomeno normale che non pregiudica il funzionamento.
- L'apparecchio è stato pretrattato con del sigillante ma si raccomanda di ritrattarlo regolarmente nel corso della stagione con Chimseal per estenderne la vita e proteggerlo dagli agenti atmosferici.
- Nell'eventualità in cui le temperature raggiungano 0° centigradi o valori inferiori, questo apparecchio deve essere riposto in un ambiente al chiuso come un capanno o un garage, ecc. La mancata osservanza di questa istruzione causerà guasti all'apparecchio.
- Non trascinare l'apparecchio quando lo si solleva o si sposta; se necessario, cercare aiuto.
- Dal momento che i componenti sono in acciaio e/o ghisa, la superficie invecchia e nel tempo sviluppa ruggine quando l'apparecchio viene esposto agli elementi meteorologici naturali. È un fenomeno normale che non pregiudica il funzionamento dell'apparecchio.
- Non alimentare mai il fuoco al punto che le fiamme raggiungano la canna fumaria dell'apparecchio.
- L'apparecchio non deve mai essere utilizzato con il coperchio montato (laddove presente).
- Per motivi di sicurezza, si raccomanda di ispezionare l'apparecchio prima di ciascun utilizzo alla ricerca di segni di fatica e danno. Sostituire gli apparecchi quando raggiungono il termine della loro vita naturale.
- Se l'apparecchio viene lasciato all'aperto, coprirlo con un telo adatto una volta che si è raffreddato completamente.
- L'apparecchio potrebbe segnare o macchiare i patti: proteggerli sistemandolo su una lastra del patio a parte o una base di mattoni.
- La griglia di cottura deve essere pulita con una soluzione di detergente per piatti in acqua tiepida. Non è lavabile in lavastoviglie.

TIPI DI COMBUSTIBILI SOLIDI E LIVELLI

- Per il riscaldamento all'aperto, possono essere utilizzati con l'apparecchio i seguenti tipi di combustibili: tronchetti e legno non trattati e Easylogs.
- Per cucinare è essenziale utilizzare carbonella.
- Non bruciare carbone nell'apparecchio.
- Non sovraccaricare di combustibile: si raccomanda di riempire solo fino al livello di partenza della bocca del Chimenea.
- La quantità di combustibile raccomandata non deve mai superare oltre 5 cm il livello di partenza della bocca del Chimenea.

PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

- Per avviare il fuoco, sistemare una piccola quantità di legnetti accendifuoco e carta di giornale arrotolata nella base dell'unità sopra la sabbia. Dare fuoco alla carta e attendere che le fiamme si facciano sempre più vigorose. Una volta che il fuoco è avviato, aggiungere un tronchetto e lasciar bruciare lentamente. Aspettare che il tronchetto bruci completamente e far raffreddare il Chimenea. Ripetere questa procedura almeno altre due volte. In questo modo si sigillano eventuali pori con la fuligine e si prepara il Chimenea per l'uso. È ora possibile accendere fuochi più grandi aggiungendo un paio di tronchetti. Si produce così una quantità di calore sufficiente.

ACCENSIONE, AGGIUNTA DI COMBUSTIBILE E SPEGNIMENTO

- AVVERTENZA!** Non utilizzare alcol o benzina per accendere o alimentare il fuoco! Utilizzare unicamente accendifuoco conformi alla norma EN 1860-3.
- Preparare una pila di giornali accartocciati e sistemarla nello scomparto per il fuoco.
- Impilare della legna da ardere asciutta e spaccata a piccoli pezzi sopra la carta.
- Aggiungere metà del combustibile lasciando accesso per dare fuoco alla carta.
- Per dare fuoco alla carta, usare dei fiammiferi lunghi o un accendifuoco a canna lunga.
- Una volta avviato il fuoco, aggiungere il combustibile residuo.
- Usare sempre guanti termoresistenti quando si aggiunge combustibile.
- Non far cadere e non versare combustibile nell'apparecchio per evitare che vi si formino sopra incrinature/fratture.
- Per spegnere il fuoco dopo l'uso: non aggiungere più combustibile e lasciar morire il fuoco da solo; in alternativa, ricoprirlo di sabbia. Non usare acqua per non danneggiare l'apparecchio ed evitare una formazione eccessiva di particelle di cenere.

COTTURA DI ALIMENTI

- ATTENZIONE: il consumo di carne cruda o poco cotta può provocare intossicazioni alimentari.
- Si raccomanda di scaldare l'apparecchio e tenere il combustibile rovente per 30 minuti prima di cuocere per la prima volta.
- Non cuocere prima che sul combustibile si sia formata una patina di cenere.
- Lavarsi sempre le mani prima e dopo aver maneggiato carne cruda e prima di mangiare.
- Tenere la carne cruda lontano dalla carne cotta e da altri cibi.
- Non usare gli stessi utensili per alimenti cotti e crudi.
- Assicurarsi che la carne sia ben cotta prima di consumarla.

Instrucciones de uso seguro y mantenimiento

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

- No sobrecargue de combustible (madera no tratada o troncos). Si el fuego es demasiado intenso, este podría dañar el aparato. El combustible nunca debe sobresalir de la abertura del aparato.
- Este aparato debe prepararse antes de su uso: consulte las instrucciones a continuación.
- Este aparato se calentará mucho durante su uso, no lo desplace.
- Utilice siempre guantes resistentes al calor al añadir el combustible o al utilizar cualquier herramienta de seguridad (cuando se suministre).
- No utilice este aparato en un espacio confinado o habitable, por ejemplo, casas, tiendas, caravanas, casas móviles o barcos. Existe el peligro de fallecimiento por envenenamiento con monóxido de carbono.
- Mantenga alejados a los niños y las mascotas.
- No utilice este aparato como horno.

PELIGRO DE INCENDIO:

- Este aparato debe instalarse sobre una base nivelada y segura antes de su uso.
- No utilice este aparato sobre suelos de madera ni ninguna otra superficie inflamable, como hierba seca, astillas de madera, hojas o corteza decorativa, etc.
- No utilice este aparato sobre hierba artificial u otras superficies que no sean resistentes al calor.
- Durante su uso, pueden saltar ascuas encendidas.
- Asegúrese de que este aparato esté colocado al menos a 2 metros de distancia de cualquier material inflamable y tiene al menos 2 metros de espacio libre por encima y alrededor.

MANTENIMIENTO Y USO

- Este aparato debe prepararse antes de su uso: consulte las instrucciones a continuación.
- Antes de su uso, coloque una capa mínima de 5 cm de arena normal (de construcción) en la base. Esto ayudará a proteger el aparato de un calentamiento excesivo y del agrietamiento. No debe quemarse el combustible directamente en la base del aparato.
- La superficie de arcilla envejecerá y se decolorará de manera natural; entra dentro de lo esperado y no afectará al uso.
- El aparato ha sido pretratado con sellador, pero se recomienda volver a tratarlo con Chimseal a lo largo de la temporada para extender su vida útil y proteger el aparato del desgaste.
- En caso de que se llegara a 0 °C o temperaturas inferiores, este aparato debe almacenarse en un entorno cerrado como un cobertizo o un garaje. No cumplir con esta instrucción ocasionaría daños al aparato.
- Al levantar o desplazar este aparato, no lo arrastre; pida ayuda cuando sea necesario.
- Como este aparato tiene elementos fabricados en acero o acero forjado, la superficie envejecerá y con el tiempo desarrollará óxido en la superficie cuando esté expuesta a la intemperie. Entra dentro de lo esperado y no se considera un fallo del aparato.
- Jamás encienda el fuego de forma que tenga tanta potencia que alcance el conducto del aparato.
- Este aparato no debe utilizarse nunca con la tapa puesta (si se suministra).
- Por razones de seguridad, se recomienda revisar este aparato antes de cada uso para detectar indicios de desgaste o daños. Asegúrese de sustituir cualquier aparato que haya llegado al final de su vida útil.
- Si este aparato se deja a la intemperie, es preciso utilizar una cubierta adecuada, una vez que se haya enfriado correctamente.
- Este aparato podrá dejar marcas o ensuciar el patio. Para evitarlo, colóquelo sobre una losa separada o una base de ladrillos.
- Es preciso limpiar la rejilla de enfriamiento con una solución de detergente y agua caliente. No se puede lavar en un lavavajillas.

TIPOS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO Y NIVELES

- Para calefacción en exteriores, se pueden utilizar los siguientes tipos de combustible con este aparato: madera no tratada, Easylogs y troncos.
- Para cocinar alimentos, es esencial utilizar carbón vegetal en trozos.
- No queme carbón en este aparato.
- No sobrecargue de combustible: se recomienda llenar únicamente hasta el nivel inicial de la boca de la chimenea.
- La cantidad recomendada de combustible nunca debe sobrepasar en 5 cm el nivel inicial de la boca de la chimenea.

PREPARACIÓN DEL APARATO

- Para encender un fuego, coloque una pequeña cantidad de ramitas y periódicos enrollados en la base de la unidad encima de la arena. Encienda el papel y deje que crezcan las llamas. Cuando esté suficientemente encendido, añada un tronco pequeño y deje que se queme lentamente. Deje que el tronco se consuma y que la chimenea se enfrie. Repita este procedimiento al menos dos veces más. Esto sella cualquier poro con hollín y prepara la chimenea. A continuación puede hacer fuegos más grandes utilizando un par de troncos. Es suficiente y produce suficiente calor.


ENCENDIDO, REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE Y EXTINCIÓN

- ¡ADVERTENCIA! No utilice alcohol ni gasolina para encender el fuego ni para reavivarlo! Utilice únicamente encendedores que cumplan con la norma EN 1860-3.
- Prepare una pila de periódicos arrugados y sueltos, y colóquelos en el compartimento para el fuego.
- Apile madera seca y partida en trocitos encima del papel.
- Añada la mitad del combustible dejando espacio para encender el papel.
- Para hacerlo, utilice cerillas largas de seguridad o un encendedor largo.
- Cuando el fuego esté estable, añada el combustible restante.
- Utilice siempre guantes resistentes al calor al añadir el combustible.
- No deje caer ni arroje combustible al aparato, ya que esto podría provocar grietas o fracturas.
- Para apagar el fuego después de utilizar el aparato, deje de añadir combustible y deje que el fuego se vaya apagando; alternativamente, extingalo con arena. No utilice agua ya que podría dañar el aparato, además de crear un exceso de cenizas.

COCINAR ALIMENTOS

- ADVERTENCIA: ingerir carne cruda o poco cocinada puede provocar una intoxicación alimentaria.
- Se recomienda calentar este aparato y mantener el combustible al rojo vivo durante 30 minutos antes de cocinar por primera vez.
- No cocine nada antes de que el combustible esté cubierto de cenizas.
- Lávese siempre las manos antes y después de manipular carne no cocinada y antes de comer.
- Mantenga la carne cruda alejada de la carne cocinada y otros alimentos.
- No utilice los mismos utensilios para manipular los alimentos cocinados y no cocinados.
- Asegúrese de que toda la carne está bien cocinada antes de su ingesta.

Parts List

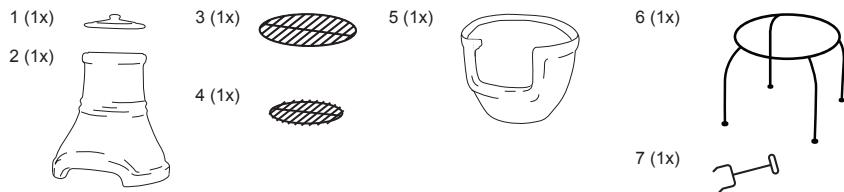

Assembly Diagrams

